

### Cronómetro LCD Multifuncional.



Manual del Usuario Por favor los el manual antes de usar este aparato.




Su Cronometro LCD Multifuncional RadioShack es más que un cronómetro ordinario. Es un instrumento excepcional y versátil que puede efectuar varias funciones.

Su cordón de nylon incluido, le permite colgarse el cronómetro alrededor de su cuello, y puede ajustarlo al largo deseado.

Precaución: el Cronometro de cuenta regresiva es resistente al agua a una profundidad de 164 pies (50 metros), pero no es a prueba de agua.

© 2000 RadioShack Corporation. Derechos Reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation. MODE — presione para ver la hora, para ajustar la alarma, o para activar el cronómetro.

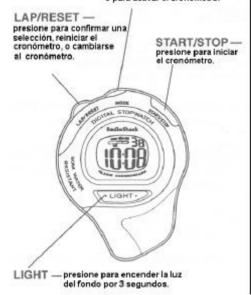

5

## Funcionamiento.

#### AJUSTANDO EL TIEMPO /FECHA.

**Nota:** si no presiona el botón después de 30 segundos, el cronómetro lo sacará del procedimiento y almacenará los cambios que haya efectuado.

- Presione repetidamente Mode (MODO) hasta que aparezca TIME (HORA), aparece la pantalla de la hora.
- Mantenga Presionado LAP/PRESET (VUELTA/PRESELECCIONA) hasta que aparezca SET (FIJAR), aparece la pantalla de la hora. Los dígitos de los segundos parpadean.
- Presione START/STOP (INICIAR/PARAR) para reiniciar el segundero a 00:00.
- 4. Presione **Mode** (MODO). Los dígitos de los minutos parpadean.

- Presione repetidamente, o mantenga presionado, START/STOP (INICIAR/ PARAR) para seleccionar los minutos deseados.
- 6. Presione **Mode** (MODO). Los dígitos de la hora parpadean.
- Presione repetidamente, o mantenga presionado, START/STOP (INICIAR/ PARAR) para seleccionar la hora deseada.

Nota: asegúrese de seleccionar AM o PM, si el reloj esta en formato de 12 horas. Cuando selecciona PM, en la parte superior izquierda aparece

 Repita los pasos 6-7 para fijar la fecha deseada, mes y día, formato de 12 o 24 horas, y el formato en que se presenta la fecha.

#### Notas:

- Cuando fija la fecha, puede seleccionar que la fecha aparezca en formato M-D (mes-día) o D-M (díames).
- Siempre hay 29 días en el mes de Febrero. Cuando no sea año bisiesto y Febrero tenga 28 días debe cambiar manualmente la fecha de 2 29 (Febrero 29) a 3 1 (Marzo 1°).
- Presionado LAP/PRESET (VUELTA/ PRESELECCIONA) para confirmar los cambios y regresar a la pantalla de la hora.

El cronómetro muestra automáticamente la hora. Cuando utiliza la alarma la hora reaparece si no se presiona ningún botón, durante 2 segundos.

Para ver el calendario, con la hora en pantalla, presione **START/STOP** (INICIAR/PARAR). Aparecerá DATE (FECHA) por 5 segundo. Después reaparece la hora.

#### AJUSTANDO LA HORA DE LA ALARMA.

- Presione repetidamente Mode (MODO) hasta que aparezca ALM (ALARMA), aparece la hora de alarma fijada la última vez.
- Mantenga Presionado LAP/PRESET (VUELTA/PRESELECCIONA) hasta que aparezca SET (FIJAR). Los dígitos de los minutos parpadean.
- Presione repetidamente, o mantenga presionado, START/STOP (INICIAR/ PARAR) para seleccionar los minutos deseados, después presione MODE (MODO). Los dígitos de la hora parpadean
- Presione repetidamente, o mantenga presionado, START/STOP (INICIAR/ PARAR) para seleccionar la hora deseada.

- Presionado LAP/PRESET (VUELTA/ PRESELECCIONA) para guardar los cambios.
- Para regresar a la pantalla con la hora, presione repetidamente **Mode** (MODO) o espere por 2 segundos.

Para revisar la hora de la alarma, presione repetidamente **MODE** (MODO) hasta que aparezca **ALM**, a continuación se muestra la hora de la alarma.

# ENCENDIENDO/APAGANDO LA ALARMA.

- Presione Mode (MODO) hasta que aparezca ALM (ALARMA), ajuste la hora de la alarma.
- Presione repetidamente, o mantenga presionado, START/STOP (INICIAR/ PARAR) para encender o apagar la alarma.
  - Aparece cuando la alarma esta encendida.

 Aparece cuando la alarma esta apagada.

Cuando el reloj marca la hora de la alarma, el cronómetro emite bips durante 20 segundos. Presione cualquier botón excepto **LIGHT** (LUZ) para apagar la alarma antes de que termine.

Cuando la alarma esta encendida el reloj emite dos bips al inicio de cada hora.

#### USANDO EL CRONOMETRO.

- Desde la pantalla de la hora, presione dos veces Mode (MODO) para ver la pantalla del cronómetro. Aparece STW (CRONOMETRO) y después la última lectura del cronómetro.
- Presione START/STOP (INICIAR/ PARAR) para reiniciar el contador a 00:00. El cronometro hará bip.

- Si no reinicia el contador, el cronometro continuará desde el tiempo señalado en la última lectura.
- Presione START/STOP (INICIAR/ PARAR) para que corra el cronómetro. El cronómetro hará bip y STW (CRONOMETRO) aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
  - Cuando el cronómetro alcanza 59 minutos, 59.99 segundos, vuelve a comenzar desde cero.
- Para detener el cronómetro presione START/STOP (INICIAR/ PARAR) STW (CRONOMETRO) desaparece.

#### CONTADOR DE VUELTA.

El cronómetro está equipado con una función que le permite medir el tiempo individual y acumulado.

- Presione LAP/PRESET (VUELTA/ PRESELECCIONA) mientras corre el cronómetro, para observar el tiempo acumulado en ese instante. El cronómetro hará bip y en pantalla aparecerá SPLIT (PARCIAL) debajo de STW (CRONÓMETRO) en la porción superior izquierda.
- Presione LAP/PRESET (VUELTA/ PRESELECCIONA) nuevamente para regresar al conteo activo, que sigue corriendo. El cronómetro hará bip y en desaparecerá SPLIT (PARCIAL).

**Nota:** si presiona mientras **SPLIT** (PARCIAL) se encuentra en pantalla, el cronometro se detiene y aparece el total de tiempo acumulado.

## Cuidados.

Use y guarde el cronómetro a la temperatura normal del ambiente. Maneje el cronómetro con cuidado. No lo deje caer. Manténgalo alejado del polvo y la suciedad, y límpielo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del cronómetro pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su cronómetro no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento.

#### INSTALANDO LAS BATERÍAS.

Su cronómetro utiliza una baterías de reloj de Litio de 3 Volts (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías de RadioShack.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

**Precaución:** Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.

**Nota:** Cuando retira las baterías automáticamente se borran todos los cambios que haya hecho.

 Use un desarmador Phillips para quitar el tornillo de la parte trasera del cronómetro, levante la tapa.

- Quite los tornillos que se encuentran a ambos lados de la placa de metal y levántela.
- Retire la batería usada y coloque una nueva con el polo positivo (+) hacia arriba
- Coloque en su lugar la placa de metal y asegúrela con los tornillos.
- Presione RESET (REINICIAR) para reiniciar el cronómetro. Durante 2 segundos aparecen todos los caracteres. Después aparece TIME y luego 12:00.

**Nota:** Después de cambiar las baterías debe reiniciar el cronómetro para que comience a funcionar.

Coloque en su lugar tapa y asegúrela con el tornillo.  Vuelva a ajustar la hora y el día y mes actual de la fecha.

Cambie la batería cuando el cronómetro deje de funcionar correctamente o cuando la pantalla se desvanezca.

Advertencia: mantenga las baterías de reloj lejos del alcance de los niños. Si llegaran a tragar una batería de reloj podría ser fatal.

#### Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack, CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUIL RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCLIMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA DEBIDO A. SIN ESTAR LIMITADO A. CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS. O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que se posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos. En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contratio, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reemplazados quedan garantízados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía o riginal. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazados use se efectiven en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuídas a, actos de Dios, ados, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, retámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterias o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación. Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos ou evarian de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Depto. W, Calle Thockmorton, Suite 600, Fort Worth, TX 76102

ATENDEMOS I O QUE VENDEMOS.

63-5017 04A01 Impreso en China